


【技術要件適合スキャンツールリスト】

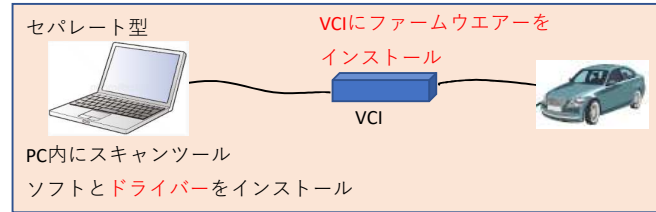

- ※PCでなくても、タブレット等でも可
- ※PCとVCI間是有線ではなく無線も可
- ※VCIはケーブルを介さず車両へ直結も可

問い合わせ先  
 メーカー名、部署名：株式会社デンソーソリューション  
 連絡先電話番号、もしくはメールアドレス：GS00-GTS@denso-solution.co.jp

機種No	メーカー	スキャンツールタイプ						スキャンツール情報の確認方法 ※左記情報の参照方法を記載する 記載情報が多い場合は下段の記載欄へ記載可	備考 ※販売終了の場合は販売終了時期を記載
		セパレート型				一体型			
		スキャンツールソフト名称	スキャンツールソフトバージョン	VCI名称	VCIソフトバージョン	スキャンツール名称	ソフトバージョン		
1	トヨタ	GTS	ver.15.3 以上	DST-i	ファームVer2.52以上 ドライバVer2.16以上	-	-	トヨタ販売店用	
			ver.15.3 以上	DST-010	ファームVer1.0.0.22以上 ドライバVer1.0.0.9以上	-	-	トヨタ販売店用	
2	トヨタ	GTS	ver.15.2 以上	DST-i	ファームVer2.52以上 ドライバVer2.16以上	-	-	一般整備事業者用	

スキャンツール情報確認方法詳細記載欄


【GTSのVer確認方法】

①GTSの起動時画面左下にVerNoが表示される



【DST-iのファームウェアVer確認方法】

- ①Windows→プログラム→DST-i Configurationをクリック
- ②「1\_DST-i\_Configuration.png」画面下の「バージョン情報」ボタンをクリック
- ③「2\_DST-i\_Configuration.png」画面の案内に従って「読み出し」ボタンをクリック
- ④「3\_DST-i\_Configuration.png」画面に表示される「バージョン」がファームウェアバージョンです。

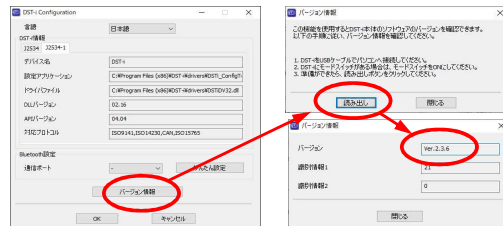

【DST-iのドライバVer確認方法】

- ①Windows→プログラム→DST-i Configurationをクリック
- ②「1\_DST-i\_Configuration.png」画面の「DLLバージョン」がドライババージョンです。

