
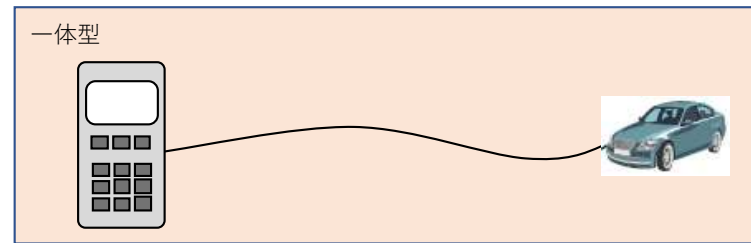


【技術要件適合スキャンツールリスト】

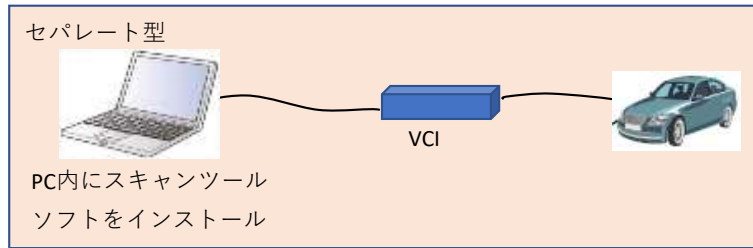

- ※PCでなくても、タブレット等でも可
- ※PCとVCI間是有線でなく無線も可
- ※VCIはケーブルを介さず車両へ直結も可

問い合わせ先

メーカー名、部署名：ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 カスタマーサービス部  
 連絡先電話番号、もしくはメールアドレス：03-6859-8850

機種No	メーカー	スキャンツールタイプ						スキャンツール情報の確認方法 ※左記情報の参照方法を記載する 記載情報が多い場合は下段の記載欄へ記載可	備考 ※販売終了の場合は販売終了時期を記載
		セパレート型				一体型			
		スキャンツールソフト名称	スキャンツールソフトバージョン	VCI名称	VCIソフトバージョン	スキャンツール名称	ソフトバージョン		
1	JLR	Pathfinder	最新バージョンを使用すること	DoIP	2.4.22.59			起動後、画面左上に表示	
2	JLR	SDD	最新バージョンを使用すること	VCI	8.5			ログイン後、画面左下に表示	

スキャンツール情報確認方法詳細記載欄

・VCIソフトウェアバージョン

Pathfinder： VCIを接続しデスクトップにあるVCIマネージャを起動 → アイコン下にシリアルNo (SN:から始まる番号) が表示したら接続ボタンを押す → ヘルプタブを選択しバージョン情報を読み取る  
 ※読み取り後は必ず正しい手順で取り外すこと ・VCIエクスプローラタブを選択 → 切り離しボタンを押す → アイコン上のチェック表示がUSB表示に変化したことを確認してから取り外す

SDD： SDDを起動しログインする → 設定タブを選択 → システム情報 → 車両通信インターフェースのステータス → JLR VCIの項目右端にある「接続済」を選択しバージョンを表示する

・スキャンツール プログラム情報

Pathfinder →



SDD →

