


【技術要件適合スキャンツールリスト】

セパレート型



PC内にスキャンツール  
ソフトとドライバーをインストール

VCIにファームウェアを  
インストール

VCI



※PCでなくても、タブレット等でも可  
※PCとVCI間是有線ではなく無線も可  
※VCIはケーブルを介さず車両へ直結も可

【問い合わせ先】  
株式会社デンソー   DSTサポートセンター  
電子メール：support\_dst@scantool.denso.info  
【購入サイト】  
https://gentop.scantool.denso.info  
※VCIについては最寄りの株式会社デンソーソリューションにお問い合わせ下さい

| 機種<br>No | メーカー | スキャンツールタイプ         |                                         |         |                                     |           |          | スキャンツール情報の確認方法<br>※左記情報の参照方法を記載する<br>記載情報が多い場合は下段の記載欄へ記載可 | 備考<br>※販売終了の場合は販売終了時期を記載                                                                                          |
|----------|------|--------------------|-----------------------------------------|---------|-------------------------------------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |      | セパレート型             |                                         |         |                                     | 一体型       |          |                                                           |                                                                                                                   |
|          |      | スキャンツール<br>ソフト名称   | スキャンツール<br>ソフトバージョン                     | VCI名称   | VCIソフトバージョン                         | スキャンツール名称 | ソフトバージョン |                                                           |                                                                                                                   |
| 1        | トヨタ  | GTS<br>(トヨタ販売店用)   | トヨタ販売店用のGTSは2023年12月末をもってサービスを終了いたしました。 |         |                                     |           |          |                                                           |                                                                                                                   |
| 3        | トヨタ  | GTS+<br>(トヨタ販売店用)  | ver.2025.02                             | DST-i   | ファームVer 2.53<br>ドライバVer 02.17       | -         | -        |                                                           | VCI対応車両通信：K-Line、L-Line、CAN                                                                                       |
|          |      |                    | ver.2025.02                             | DST-010 | ファームVer 2.0.0.16<br>ドライバVer 2.0.0.4 | -         | -        |                                                           | VCI対応車両通信：K-Line、L-Line、CAN、イーサネット通信*(高度運転支援技術 アドバンスドライブシステムに対応)<br>*イーサネット通信には、ISO13400対応モデル(品番:95171-01340)のみ対応 |
| 2        | トヨタ  | GTS<br>(一般整備事業者用)  | 一般整備事業者用のGTSは2024年9月末をもってサービスを終了いたしました。 |         |                                     |           |          |                                                           |                                                                                                                   |
| 4        | トヨタ  | GTS+<br>(一般整備事業者用) | ver.2025.02                             | DST-i   | ファームVer 2.53<br>ドライバVer 02.17       | -         | -        |                                                           | VCI対応車両通信：K-Line、L-Line、CAN                                                                                       |
|          |      |                    | ver.2025.02                             | DST-010 | ファームVer 2.0.0.16<br>ドライバVer 2.0.0.4 | -         | -        |                                                           | VCI対応車両通信：K-Line、L-Line、CAN、イーサネット通信*(高度運転支援技術 アドバンスドライブシステムに対応)<br>*イーサネット通信には、ISO13400対応モデル(品番:95171-01340)のみ対応 |

スキャンツール情報確認方法詳細記載欄


【GTS+のVer確認方法】

①GTSの起動時画面左下にVerNoが表示される




【DST-iのファームウェアVer確認方法】

- ①Windows→プログラム→DST-i Configurationをクリック  
②「1\_DST-i\_Configuration.png」画面下の「バージョン情報」ボタンをクリック  
③「2\_DST-i\_Configuration.png」画面の案内に従って「読み出し」ボタンをクリック  
④「3\_DST-i\_Configuration.png」画面に表示される「バージョン」がファームウェアバージョンです。

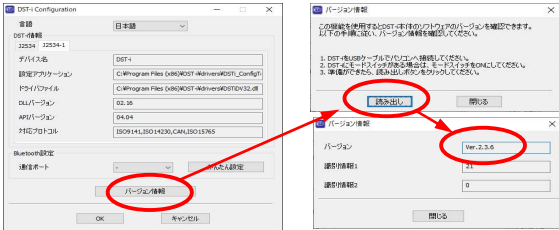

【DST-iのドライバVer確認方法】

- ①Windows→プログラム→DST-i Configurationをクリック  
②「1\_DST-i\_Configuration.png」画面の「DLLバージョン」がドライババージョンです。

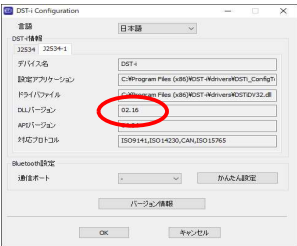

【DST-010のファームウェア、ドライバVer確認方法】

- ①Windows→プログラム→DST-010 Tool Boxをクリック  
②“バージョン”のタブをクリック

