
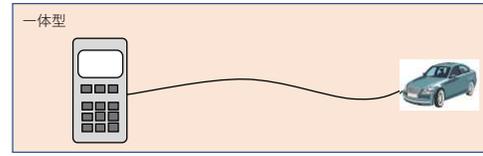


【技術要件適合スキャンツールリスト】

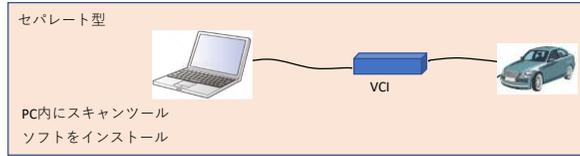

- ※PCでなくても、タブレット等でも可
- ※PCとVCI間是有線ではなく無線も可
- ※VCIはケーブルを介さず車両へ直結も可

問い合わせ先

メーカー名、部署名：日立Astemoアフターマーケットジャパン株式会社

連絡先：カスタマーサポートセンター

担当者電話番号：03-3527-6323

メールアドレス：hdm@hitachiaSTEMO.com

機種No	メーカー	スキャンツールタイプ				スキャンツール情報		備考	
		セパレート型		一体型		確認方法			
		スキャンツールソフト名称	スキャンツールソフトバージョン	VCI名称	VCIソフトバージョン	スキャンツール名称	ソフトバージョン		
1	日立Astemoアフターマーケットジャパン (旧社名：日立オートパーツ&サービス)					日立ダイアグノスティックツールHDM-9000	トヨタソフトVer.6.50以上	下段を参照のこと	
2	日立Astemoアフターマーケットジャパン (旧社名：日立オートパーツ&サービス)					日立ダイアグノスティックツールHDM-350	トヨタソフトVer.6.50以上	下段を参照のこと	
3	日立Astemoアフターマーケットジャパン (旧社名：日立オートパーツ&サービス)	日立ダイアグモニタHDM-8000	トヨタソフトVer.6.50以上	IFボックス				下段を参照のこと	タブレット+インターフェイスBoxのセットの型式：HDM-8000 2020年2月 新規生産終了
4	日立Astemoアフターマーケットジャパン (旧社名：日立オートパーツ&サービス)					日立ダイアグノスティックツールHDM-330	トヨタソフトVer.6.50以上	下段を参照のこと	2022年2月 新規生産終了

スキャンツール情報確認方法詳細記載欄

各機種のバージョン確認方法は次紙参照のこと

--

日立ダイアグモニタ・バージョン確認方法1/2 (2022.03.31現在)

メーカー名、部署名: 日立Astemoアフターマーケットジャパン株式会社

No.1.HDM-9000

(1) HDM-9000を車両側DLCに接続してください。



(2) 「HDM9000メニュー」が表示されましたら方向キーで「診断」にカーソルを合わせてENTERキーを押して下さい。



(3) 「メーカー選択」が表示されましたら方向キーで「国産乗用車」にカーソルを合わせ、次に「トヨタ/レクサス」にカーソルを合わせてENTERキーを押して下さい。



(4) 診断ソフトと現在のバージョンが表示されます。「6.50」以上のバージョンが表示されれば技術要件に適合します。



【補足: 操作キーについて】



No.2.HDM-8000

(1) HDM-8000のインターフェースボックスを車両側DLCコネクタに接続してください。



(2) HDM8000側タブレットを起動し「車両一覧」画面を表示させてください。



(3) 画面上の「故障診断」をタップしてください。



(4) 「メーカー選択」が表示されましたら、「トヨタ/レクサス」をタップしてください。



(5) 診断ソフトと現在のバージョンが表示されます。「6.50」以上のバージョンが表示されれば技術要件に適合します。

トヨタ診断ソフト
6.50
Jun 13 2016

No.3.HDM-330

(1) HDM-330を車両側DLCに接続してください。



(2) 「HDM330メニュー」が表示されましたら方向キーで「診断」にカーソルを合わせてENTERキーを押して下さい。




(3) 「メーカー選択」が表示されましたら方向キーで「国産乗用車」にカーソルを合わせ、次に「トヨタ/レクサス」にカーソルを合わせてENTERキーを押して下さい。



(4) 診断ソフトと現在のバージョンが表示されます。「6.50」以上のバージョンが表示されれば技術要件に適合します。



【補足: 操作キーについて】



HDM350は次ページを参照ください。

日立ダイアグモニタ・バージョン確認方法2/2 (2022.03.31現在)

メーカー名、部署名：日立Astemoアフターマーケットジャパン株式会社

No.4.HDM-350


- (1) HDM-350を車両側DLCに接続してください。



- (2) 「HDM350メニュー」が表示されましたら方向キーで「診断」にカーソルを合わせてENTERキーを押して下さい。



- (3) 「メーカー選択」が表示されましたら方向キーで「国産乗用車」にカーソルを合わせ、次に「トヨタ/レクサス」にカーソルを合わせてENTERキーを押してください。

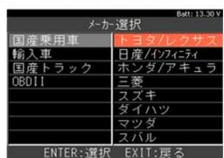

- (4) 診断ソフトと今現在のバージョンが表示されます。「6.50」以上のバージョンが表示されれば技術要件に適合します。



【補足：操作キーについて】



方向キーとENTERキー



EXITキー（前の画面に戻る等）